



- CORRALES – MANGAS – CASILLA DE OPERAR

CROQUIS DE CORRALES

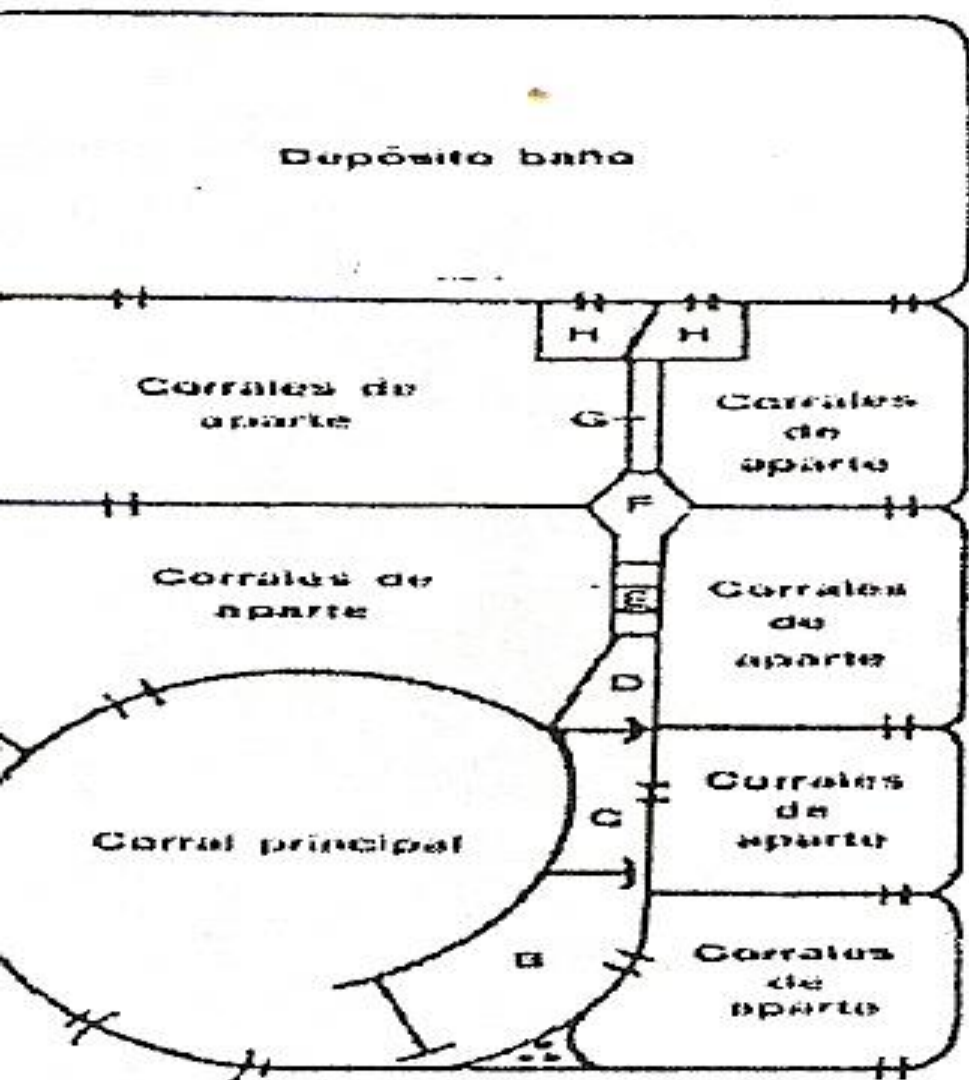

- B-C Precorrales del embudo
- D Embudo
- E Manga
- F Aparte
- G Bañadero
- H Escurridero

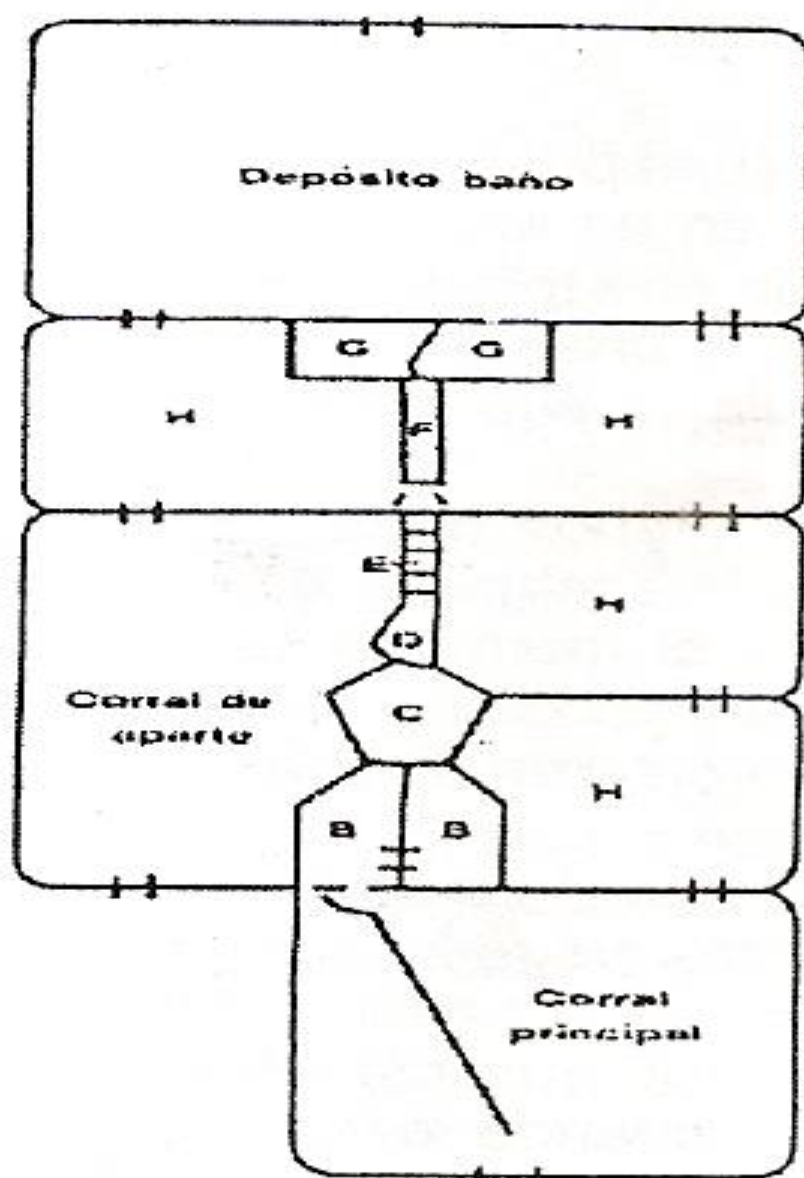

- B-C Precorrales del embudo
- D Embudo
- E Manga
- F Bañadero
- G Escurridero
- H Corrales de aparte

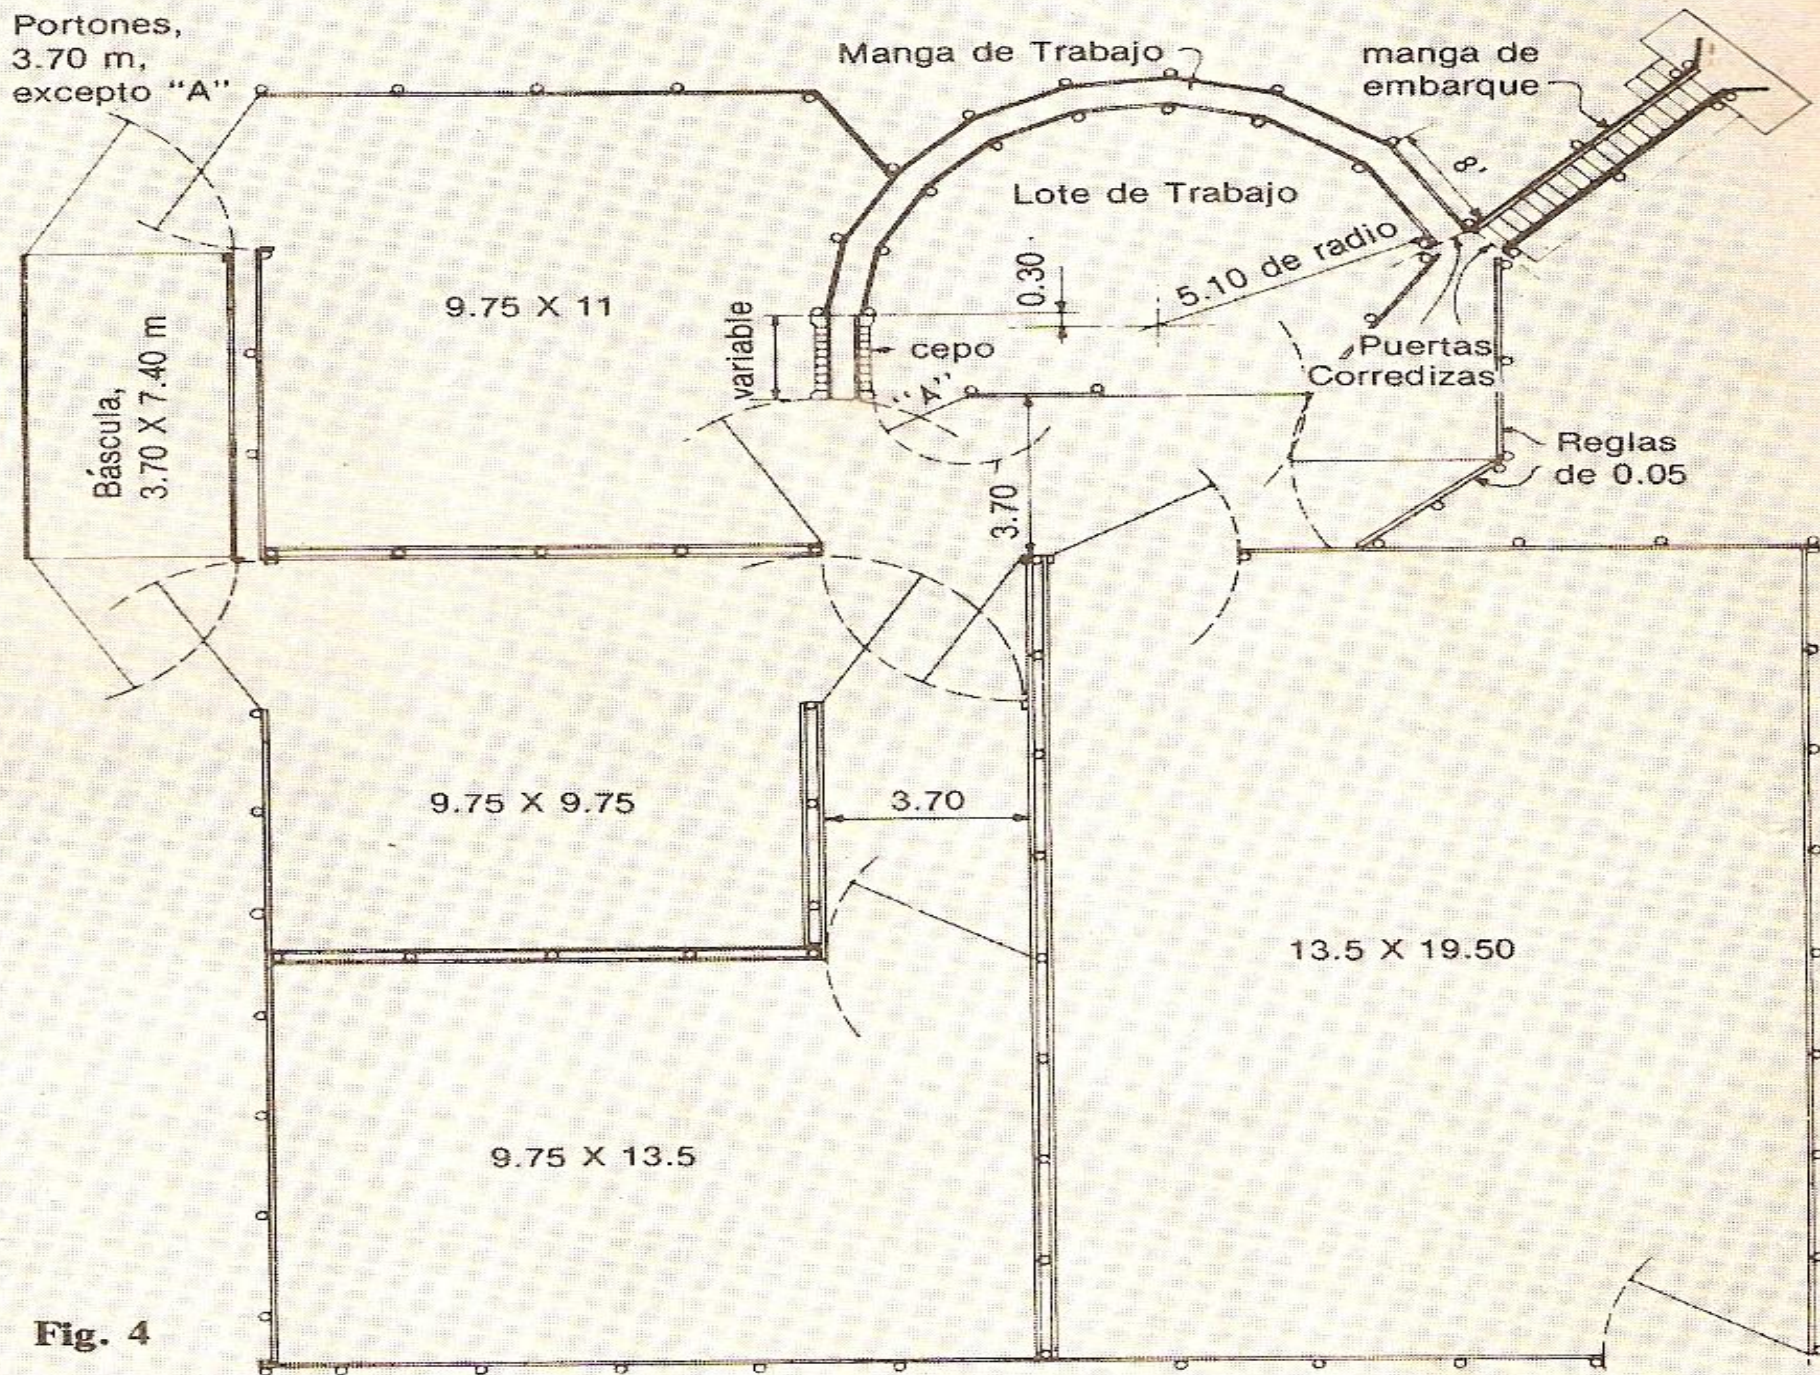



Fig. 4

- Corrales propiamente dichos
 - Corral de encierre: (2 m² por animal adulto) se comunica afuera con los piquetes
 - Transcorral o antetoril: Puede alojar el 30 % de los animales del corral de encierre. Es mas reducido y facilita el manejo de los animales
 - Corrales de aparte: Ubicados a ambos lados de la manga para separar los animales en distintos lotes. Su dimensión debe ser tal que aloje al 100% de los animales que entran en el corral de encierre

- Toril, embudo, huevo o buche: Se ubica antes del acceso a la manga y debe tener una capacidad igual a 2 a 2,5 veces la de la manga

TORIL CIRCULAR⁴³

PUERTA RELOJ

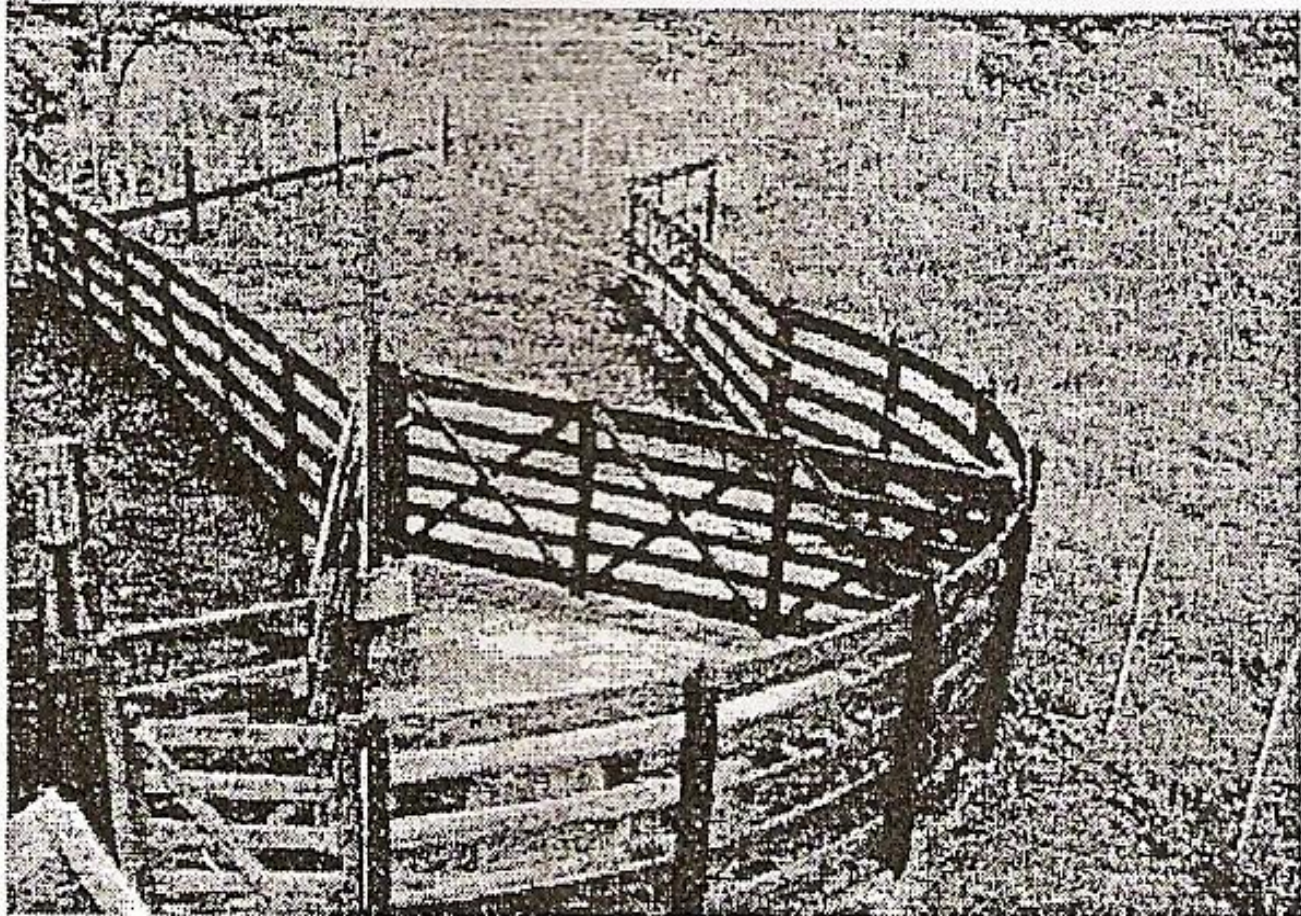

- Manga o brete: Es angosta como un pasadizo que permite el ingreso de los animales del toril, de a uno y en “fila india”
- Tiene forma de “V” en su sección para que los animales no den vuelta
- El ancho de la base es de 45 a 50 cm (piso) y de 80 a 90 cm en la parte superior y la altura es de 1,60 a 1,70 m
- Tiene un andarivel en la pared izquierda, de madera, que permite el trabajo del personal
- Para tratamientos de animales chicos (terneros), la última tabla superior izquierda es rebatible.













Equipo completo compuesto de manga: tranca de cierre, cepo a cable, dos puertas de aparte, dos tablas orejeras fijas, plataforma para accionar puertas de aparte y cargador de 3 metros.

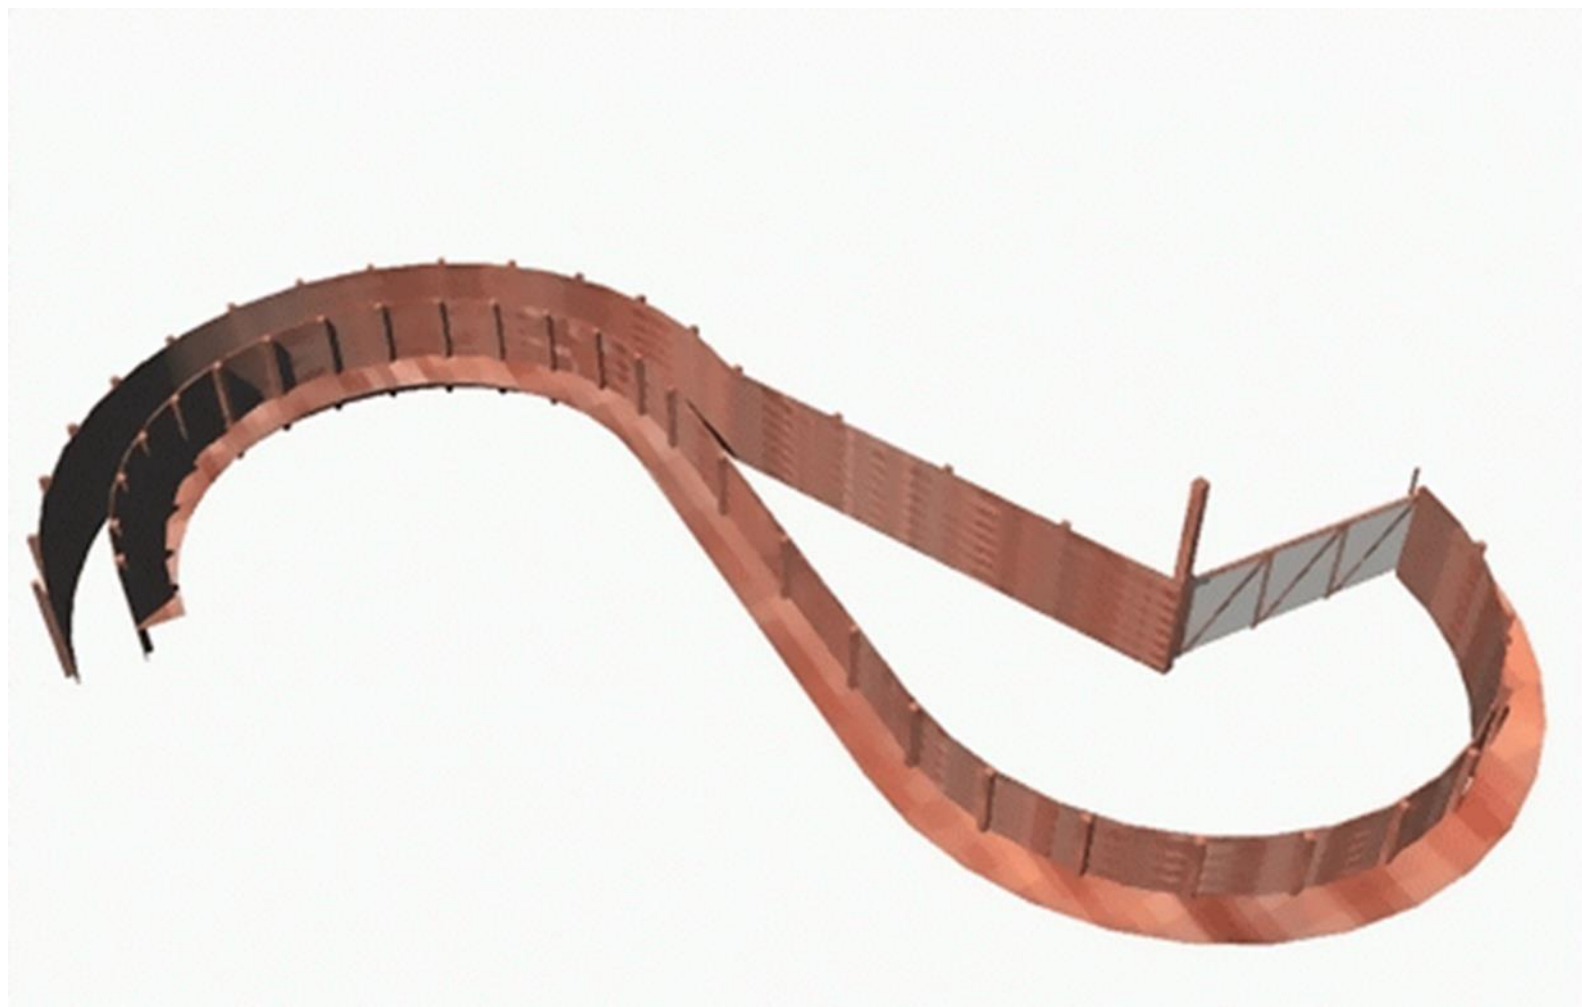

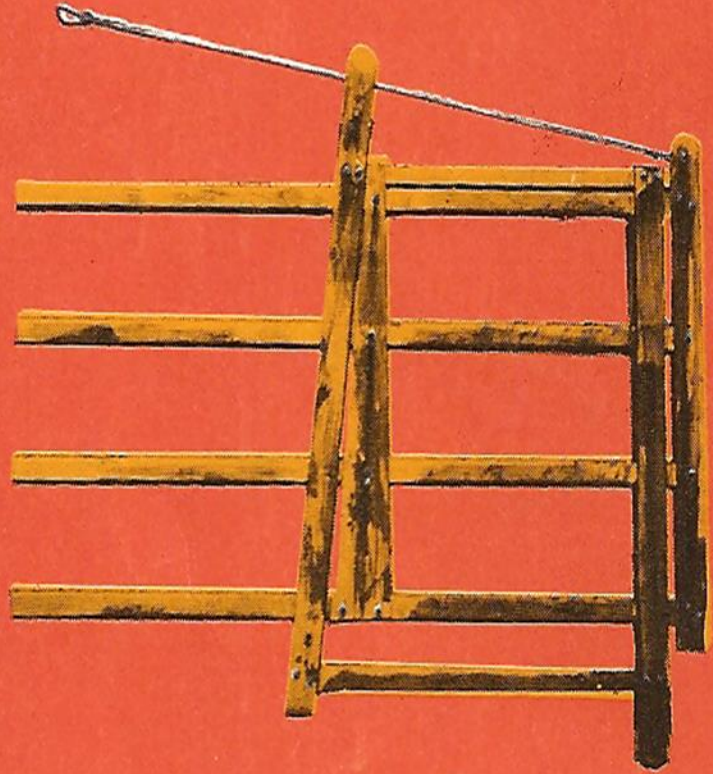


TRANCA DE CIERRE

Construída en madera de lapacho paraguayo con cuatro púas en tirantes de 3x3" montadas sobre rolos, lo que facilita su movimiento. Con manija de hierro para accionar desde la plataforma.

Corrales fijos o transportables



Su tiempo vale mucho,
AHORRE EN INSTALACION

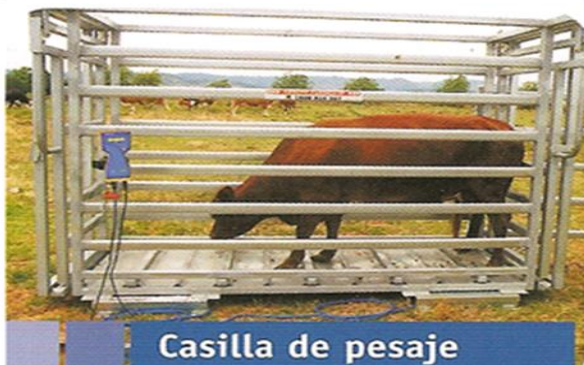


Casilla de pesaje

CASILLA DE OPERAR Y CEPO

- Casilla de operar: Se ubica en el extremo anterior de la manga, separada de ella por una puerta corrediza, ciega, para dar mayor seguridad. Permite realizar trabajos sobre animales en forma individual (marcar, extraer sangre, etc.)
- El cepo, yugo o cogotera, permite sujetar al animal por el cuello e inmovilizarlo, permitiendo mayor seguridad y comodidad. El cepo tiene tres escotaduras de distintos tamaños y a diferentes altura para sujetar animales de distintas edades y tamaños

CASILLA DE OPERACIONES Y CEPO

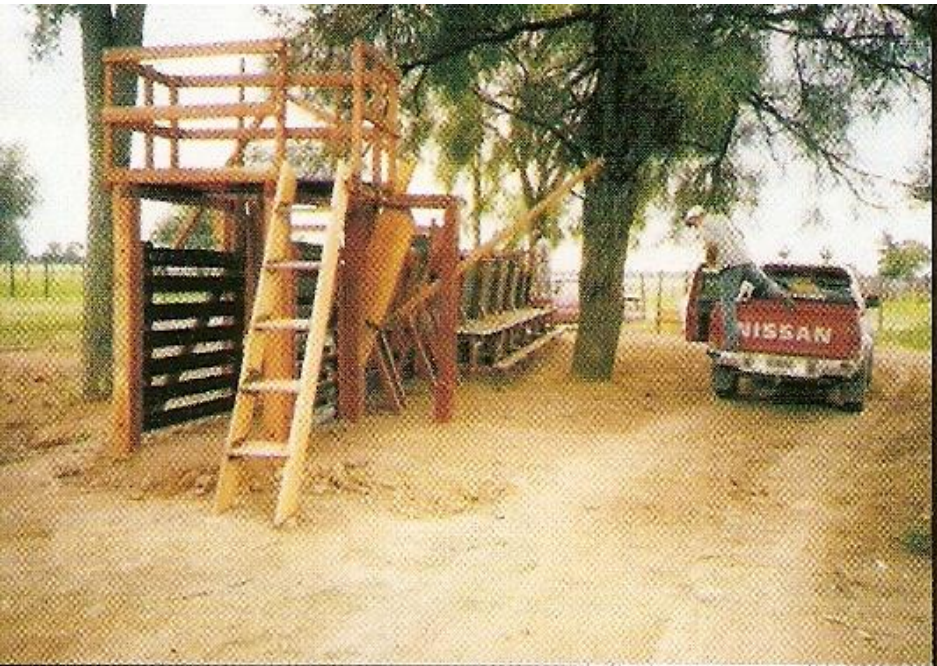









MESA PARA TERNEROS




CEPOS

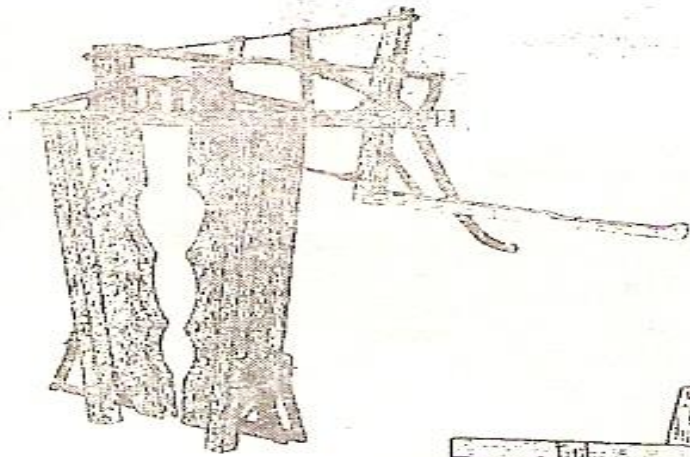


Mod. "D"

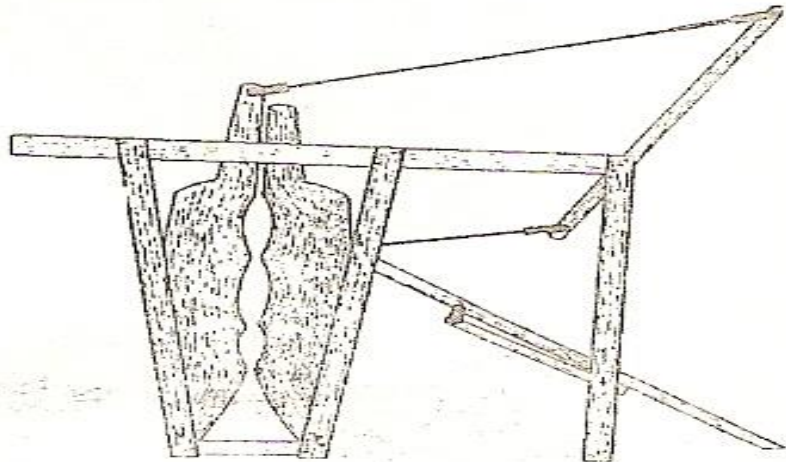

Mod. "G"


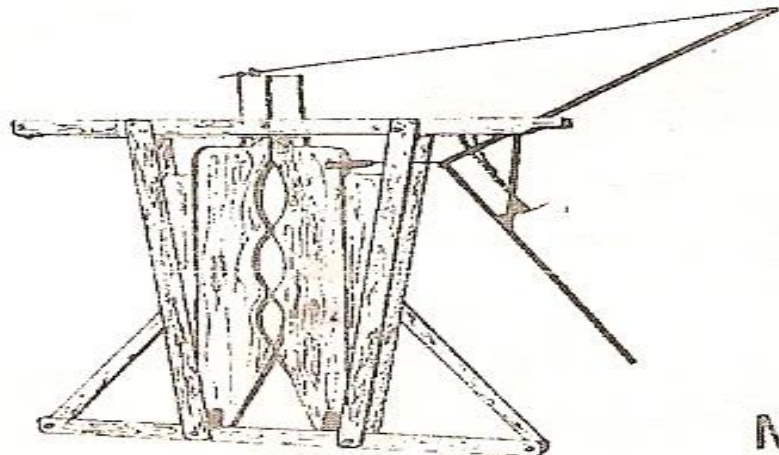


Mod. "M A"

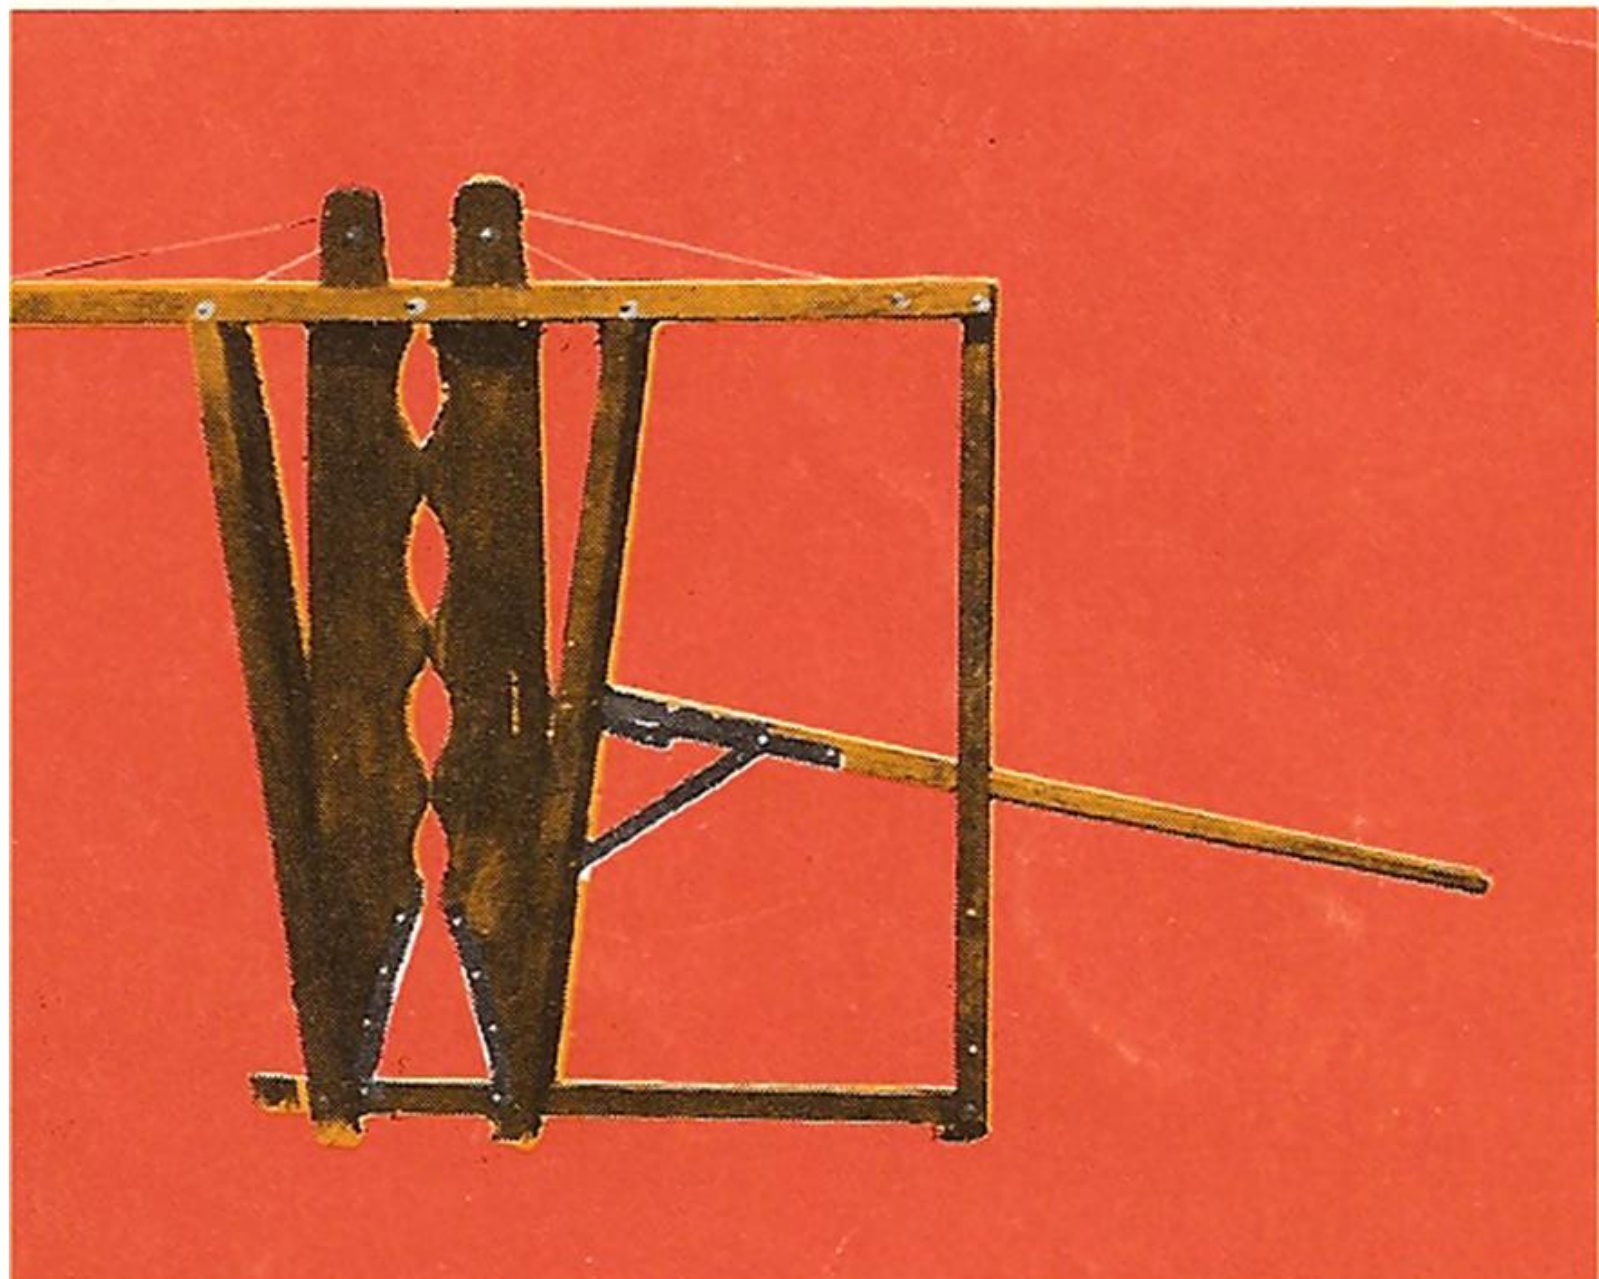

PUERTAS DE APARTE

- *Están ubicadas por delante del cepo y su finalidad es poder dar distintos destinos a la hacienda que salga de la casilla de operar, hacia los corrales de aparte, balanza, baño o cargadero*

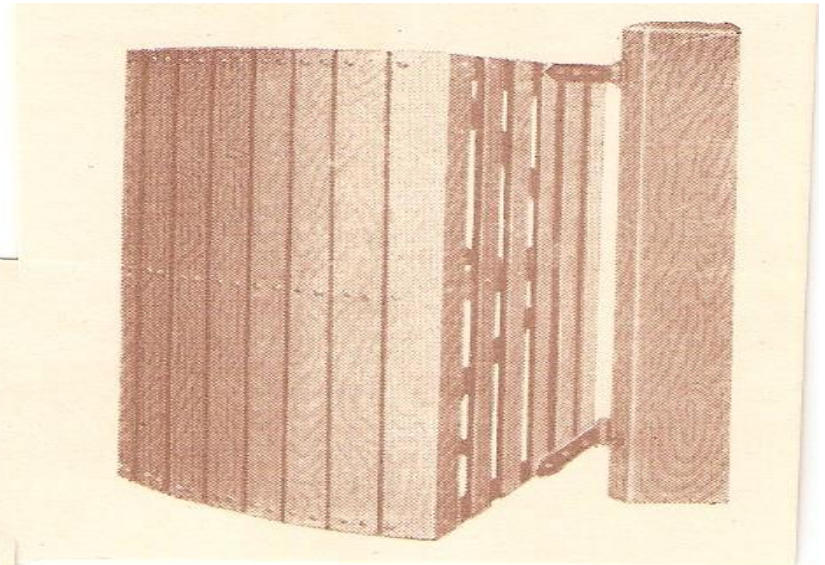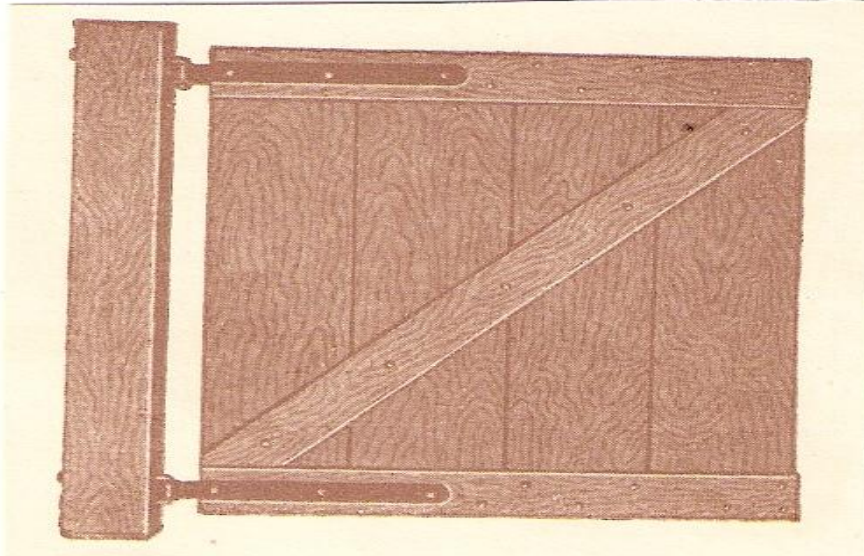




PUERTA DE APARTE

Construída en madera dura de 1" de espesor, lleva parante largo que hace de manija para accionar desde la plataforma aérea y dos bisagras de hierro reforzado con perno de $\frac{3}{4}$ ".


BAÑADERO

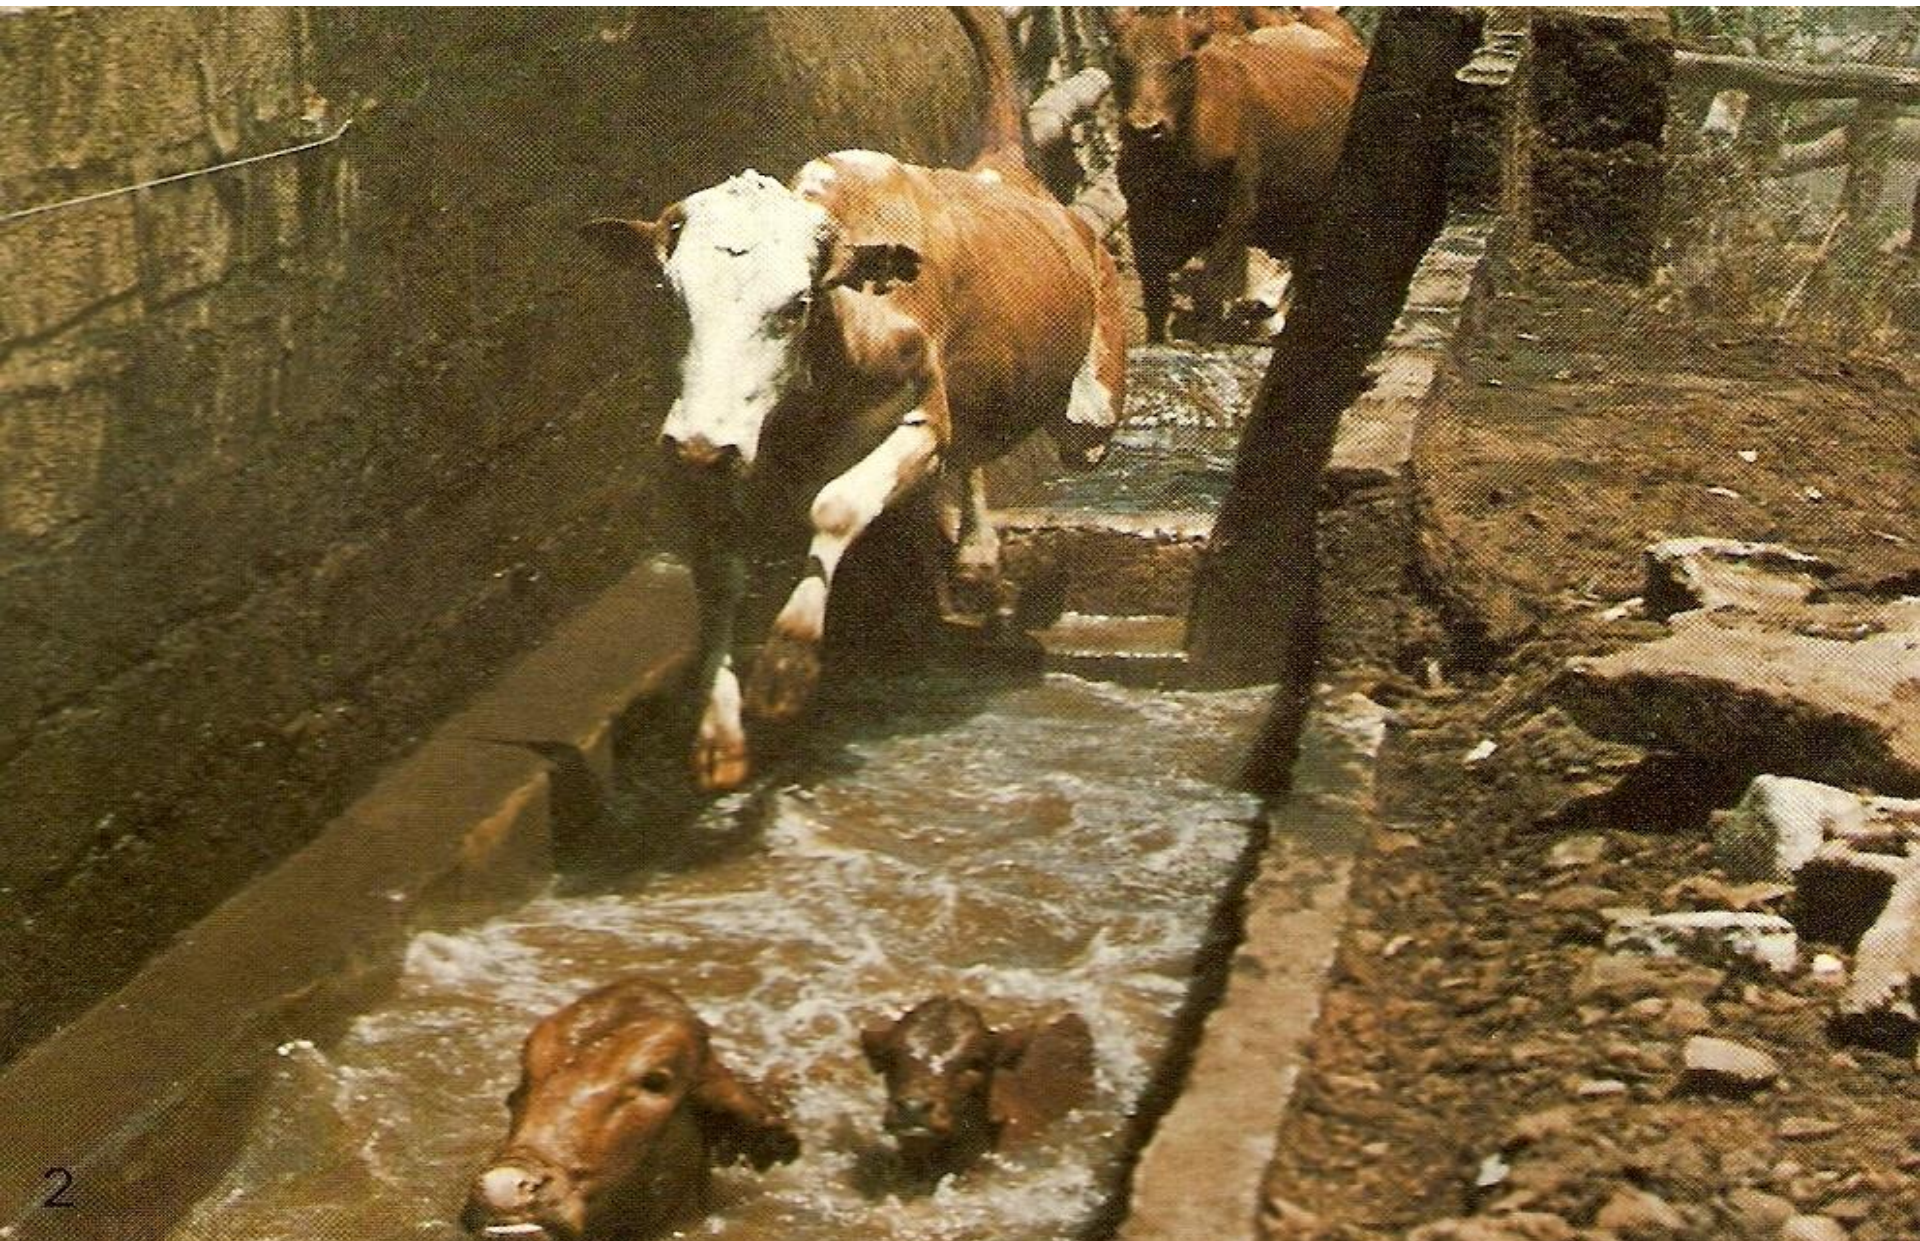





BALANZA O BASCULA

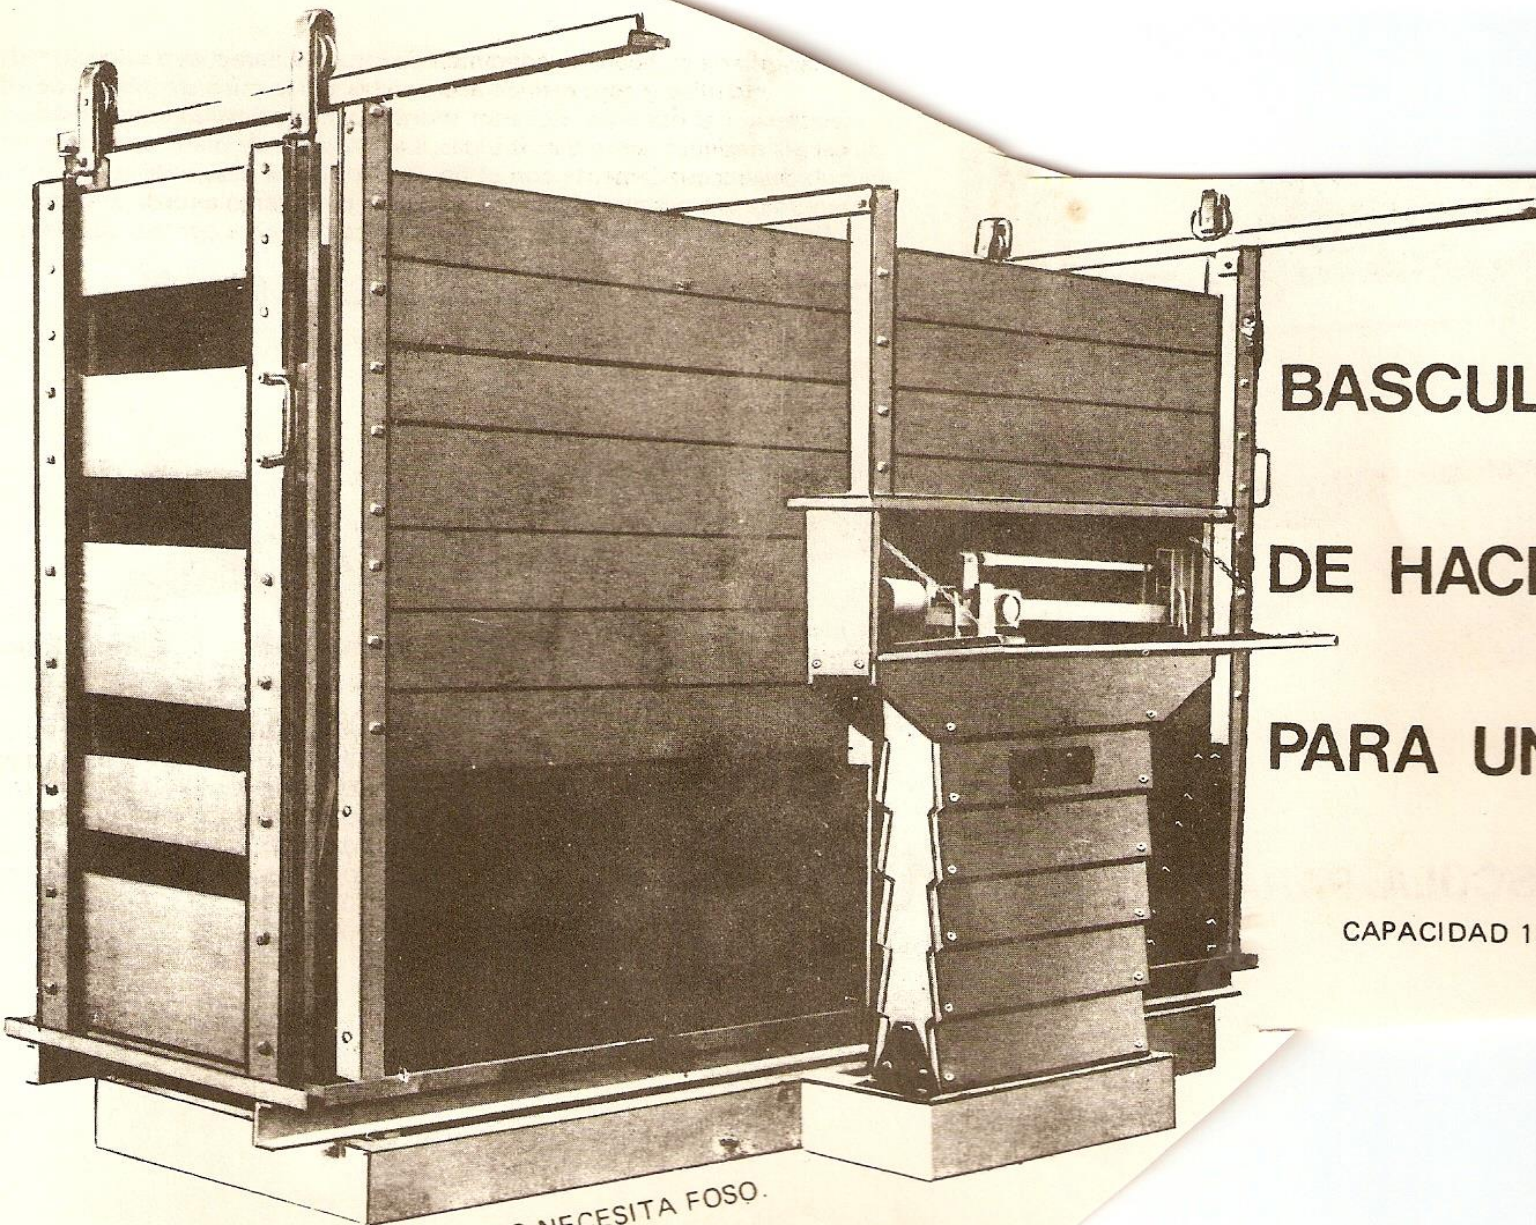

BASCULA

DE HACIENDA FIJA

PARA UN VACUNO

CAPACIDAD 1.500 KILOGRAMOS.

NO NECESITA FOSO.


BASCULA DE HACIENDA PARA PESAR 2 A 40 VACUNOS

CAPACIDAD	
Kilogramos	Vacunos
1500	1-2
3000	3-8
5000	10-12
8000	15-20
10000	20-25
12000	25-30
16000	30-40





CARGADEROS O EMBARCADEROS

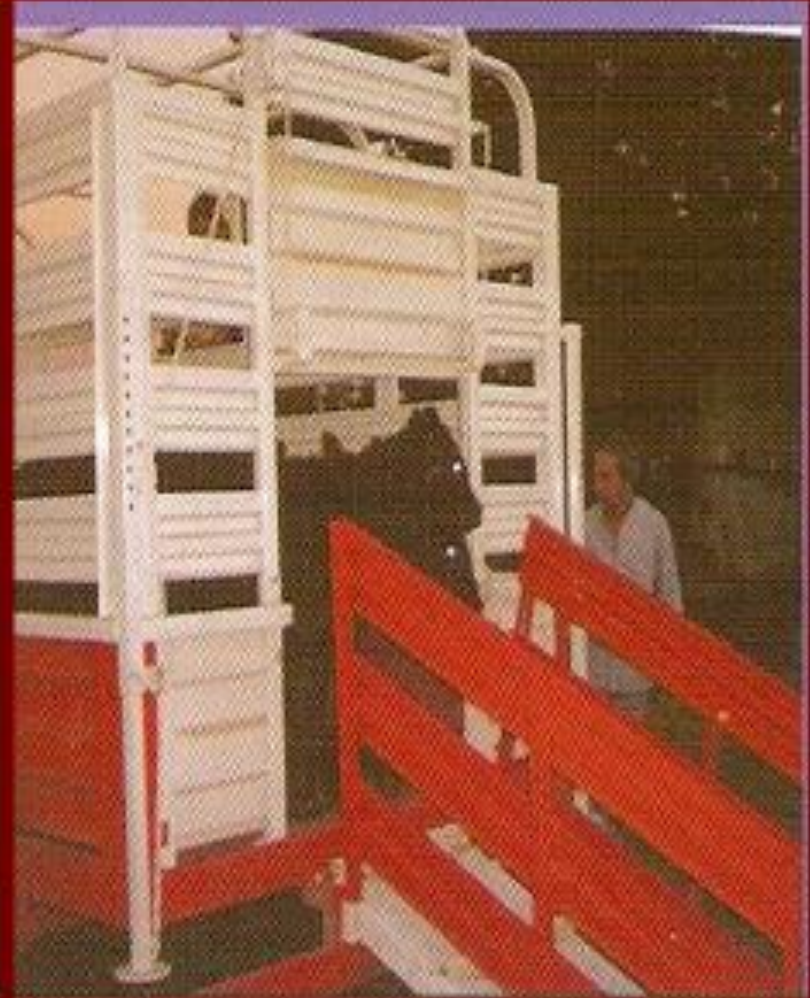

CORRALES, MANGA, CASILLA DE OPERAR METÁLICOS Y PORTATIL

